


**SAMSUNG**

# MAGNETRONOVEN


## Gebruiksaanwijzing en kooktips

**MW86N**

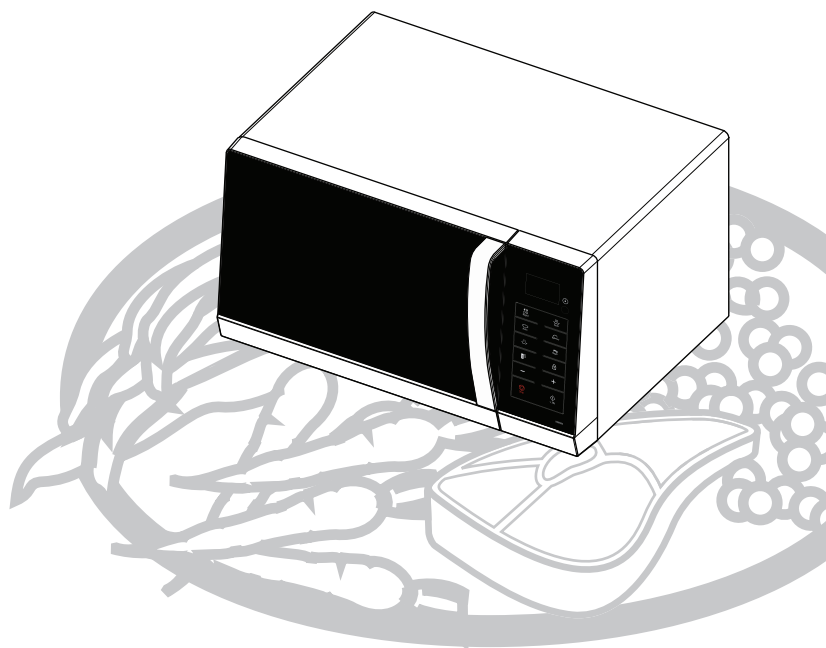


Oven .....	2
Accessoires .....	2
Bedieningspaneel .....	2
Over deze gebruiksaanwijzing .....	3
Veiligheidsvoorschriften .....	3
De magnetronoven installeren .....	4
De klok instellen .....	5
Wat te doen in geval van twijfels of problemen .....	5
Bereiden / Opwarmen .....	6
Vermogensniveaus .....	6
De bereiding beëindigen .....	6
De bereidingstijd bijstellen .....	6
Automatisch opwarmen .....	7
Instellingen voor automatisch opwarmen .....	7
Automatisch bereiden .....	8
Instellingen voor automatisch bereiden .....	8
De cafetariafunctie .....	9
Instellingen voor de cafetariafunctie .....	9
Automatisch snel ontdooien .....	10
Instellingen voor automatisch snel ontdooien .....	10
Geurverdriving .....	11
Het geheugen gebruiken .....	11
Het geluidssignaal uitschakelen .....	12
Het kinderslot .....	12
Richtlijnen voor kookmaterialen .....	13
De magnetronoven reinigen .....	14
De magnetronoven opbergen of laten repareren .....	14
Technische specificaties .....	15

## Oven

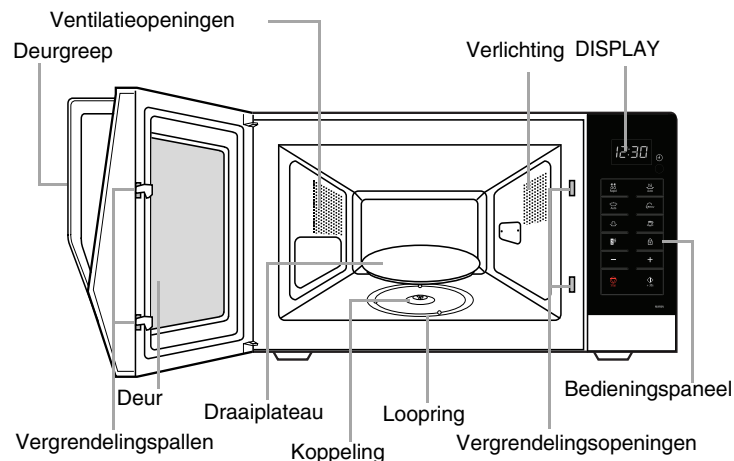


## Accessoires


*Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.*



1. **Koppeling**, bevestigd op de motoras, onder in de oven.  
Doel: De koppeling drijft het draaiplateau aan.



2. **Loopring**, moet in het midden van de oven worden geplaatst.  
Doel: De loopring ondersteunt het draaiplateau.




3. **Draaiplateau**, moet op de loopring worden geplaatst.  
Doel: Het draaiplateau dient als het belangrijkste kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig verwijderen om het te reinigen.



**NOOIT** de magnetron gebruiken zonder de loopring en het draaiplateau.

## Bedieningspaneel

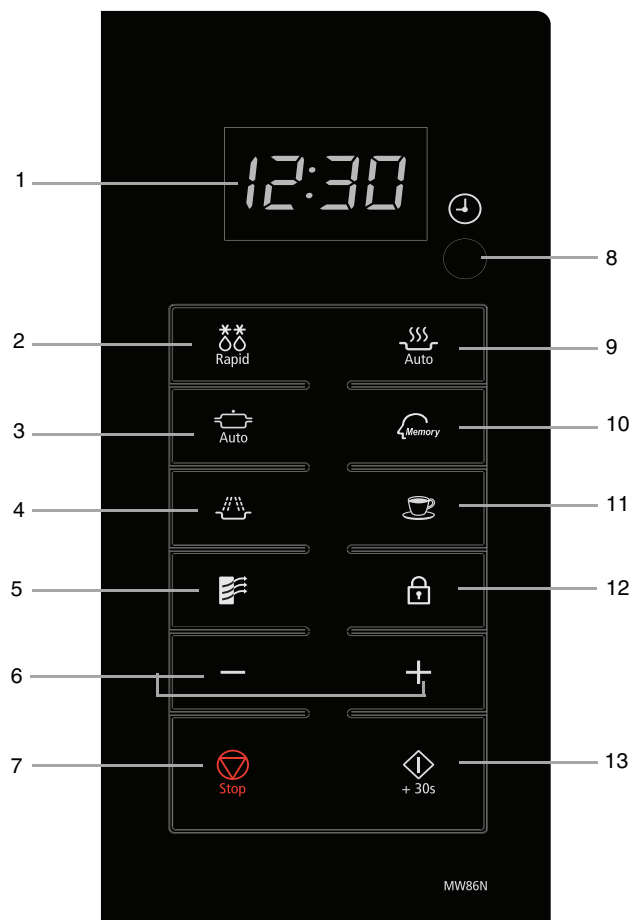

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. DISPLAY  | 8. KLOK INSTELLEN        |
| 2. AUTOMATISCH ONTDOOIEN  | 9. AUTOMATISCH OPWARMEN  |
| 3. AUTOMATISCH BEREIDEN   | 10. GEHEUGEN             |
| 4. VERMOGEN INSTELLEN   | 11. NAGAARTIJD INSTELLEN |
| 5. GEURVERDRIJVING  | 12. KINDERSLOT           |
| 6. OMHOOG (+) / OMLAAG (-)<br>(BEREIDINGSTIJD, GEWICHT<br>EN PORTIEGROOTTE) | 13. START                |
| 7. STOPPEN/ANNULEREN  |                          |

## Over deze gebruiksaanwijzing

*U hebt zojuist een nieuwe SAMSUNG-magnetronoven aangeschaft. Deze gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het gebruik van deze magnetronoven:*

- *Veiligheidsvoorschriften*
- *Geschikte accessoires en kookmaterialen*
- *Handige kooktips*

*Voorin dit boekje vindt u afbeeldingen van de oven en het bedieningspaneel, zodat u de toetsen gemakkelijk kunt vinden.*

*In de stapsgewijze aanwijzingen worden twee verschillende symbolen gebruikt.*



**Belangrijk**



**Opmerking**

### *Maatregelen ter voorkoming van mogelijke blootstelling aan overmatige magnetronstraling*

Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden tot blootstelling aan schadelijke magnetronstraling.

- Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open. Laat de vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in de gaten van de deurvergrendeling.
- Plaats geen enkel voorwerp tussen de deur en de voorplaat. Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich op de afsluitstrippen verzamelen. Zorg ervoor dat de deur en de afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik te reinigen, eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek.
- Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan niet voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die door de fabrikant is opgeleid. Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat er geen beschadigingen zijn aan:
  - deur (gebogen)
  - de scharnieren (los of gebroken)
  - de afsluitstrippen en de afdichtoppervlakken
- De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.

## Veiligheidsvoorschriften

### *Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.*

*Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.*

*Voordat u gerechten of vloeistoffen in de magnetron gaat bereiden, moet u controleren of de volgende voorzorgsmaatregelen zijn genomen.*

- Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik in magnetrons. **GEEN** metalen verpakkingen, bestek met gouden of zilveren sierranden, vleespenen, vorken, enzovoort, gebruiken. Het metalen binddraadje van papieren of plastic zakken verwijderen.  
**Reden:** Er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven kunnen beschadigen.
- Omwille van het risico op ontbranding, raden wij u aan de oven in het oog te houden wanneer u voedsel verwarmt dat in plastic of papier is verpakt. De magnetron niet gebruiken voor het drogen van kranen of kleren.
- Voor kleine hoeveelheden voedsel is een kortere bereidings- of opwarmingstijd nodig. Als de normale tijden worden aangehouden, kan het eten aanbranden.
- Als u rook ziet, schakelt u het apparaat uit of haalt u de stekker uit het stopcontact, en laat u de deur dicht om eventuele vlammen te doven.
- Omdat gerechten en vloeistoffen die u met de magnetron hebt verwarmd buiten de magnetron alsnog plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten, moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron haalt. Om dit te voorkomen, **ALTIJD** een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen. Roer zo nodig tijdens het verwarmen en roer **ALTIJD** na het verwarmen. Bij brandwonden de volgende aanwijzingen voor eerste hulp opvolgen:
  - \* De brandplek minimaal 10 minuten ondergedompeld houden in koud water.
  - \* Afdekken met droog, schoon verband.
  - \* Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
- NOOIT** een kom of schaal tot de rand vullen. Gebruik een schaal die aan de bovenkant breder is dan aan de onderkant om overkoken van de vloeistof te voorkomen. Flessen met een nauwe hals kunnen exploderen als deze oververhit raken. **NOOIT** een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen als deze oververhit raakt.
- De inhoud van zuigflessen en potjes met babyvoeding moeten worden geroerd of geschud, en de temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om brandwonden te voorkomen.
- Eieren in schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet in de magnetron worden verwarmd omdat ze kunnen exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt. Luchtdichte of vacuüm flessen, potten, verpakkingen, noten in de dop, tomaten, enzovoort, niet verwarmen.
- U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten verwijderen.
- Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan;
- NOOIT** de ventilatieopeningen bedekken met textiel of papier. Deze kunnen vlam vatten door de hete lucht die door de oven wordt uitgestoten. De oven kan oververhit raken en zichzelf automatisch uitschakelen. U kunt de oven pas weer gebruiken nadat deze voldoende is afgekoeld.
- ALTIJD** ovenwanten gebruiken om brandwonden te voorkomen wanneer u een schotel uit de oven haalt.
- NIET** de verwarmingselementen of binnenwanden van de oven aanraken voordat de oven is afgekoeld.

## Veiligheidsvoorschriften (vervolg)

- Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken. Gebruik de oven niet met een beschadigde voedingskabel of stekker.
  - Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte afstand van de oven staan.
- Reden:** De hete lucht en stoom die vrijkomen kunnen brandwonden veroorzaken.
- Tijdens de werking van de oven kunt u een klikkend geluid horen (met name tijdens ontdooien).
- Reden:** Dit geluid is normaal en wordt veroorzaakt door het schakelen van het elektrisch vermogen.
- **NOOIT** de magnetronoven starten wanneer deze leeg is. De voeding wordt veiligheidshalve automatisch uitgeschakeld. U kunt de oven weer gewoon gebruiken nadat u deze 30 minuten hebt laten staan. U kunt het beste altijd een glas water in de oven laten staan. Het water absorbeert de energie van de microgolven als de oven per ongeluk wordt ingeschakeld.
  - U mag de magnetronoven niet in een kast plaatsen.

### BELANGRIJK

- Laat **NOOIT** jonge kinderen de magnetronoven bedienen of met de magnetronoven spelen. Laat kinderen ook nooit zonder toezicht achter in de buurt van de magnetronoven wanneer deze in gebruik is. Nooit voorwerpen die kinderen aantrekken boven de oven bewaren of verbergen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebruik aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te voorkomen dat ze ermee gaan spelen.

### WAARSCHUWING:

Als de deur of de afsluitstrippen zijn beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde monteur.

### WAARSCHUWING:

Onderhoud en reparaties waarbij de behuizing, die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven, wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.

### WAARSCHUWING:



Vloeistoffen en andere gerechten mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking, aangezien deze kan exploderen.

### WAARSCHUWING:

Laat de oven alleen zonder toezicht door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat de gevaren zijn van incorrect gebruik.

## De magnetronoven installeren

**Zet de oven op een plat oppervlak op 85 centimeter boven de vloer. Het oppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de oven te kunnen dragen.**



1. Let er tijdens de installatie op dat voldoende ventilatieruimte rond de oven wordt vrijgehouden: minimaal 10 cm aan de achterzijde en de zijkanten van de oven en minimaal 20 cm aan de bovenkant van de oven.
2. Verwijder het verpakkingsmateriaal uit de oven. Installeer de loopring en het draaiplateau. Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
3. De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker kunt bereiken.



Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een servicepunt. Sluit de oven voor de veiligheid aan op een geaard stopcontact van 230 Volt, 50 Hz. Als het netsnoer van het apparaat is beschadigd, moet het snoer door een speciale kabel worden vervangen.





De magnetronoven nooit in een hete of vochtige omgeving installeren, zoals naast een gewone oven of een radiator. Let goed op de voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel verlengsnoer moet van hetzelfde type zijn als de voedingskabel die bij de oven is geleverd. Reinig de binnenzijde van de oven en de afsluitstrippen bij de deur met een vochtige doek voordat u de magnetronoven voor het eerst gebruikt.

## De klok instellen

De magnetronoven heeft een ingebouwde klok. De tijd kan worden weergegeven in 12-uurs of 24-uurs notatie. De klok moet worden ingesteld:

- Tijdens de installatie van de magnetronoven
- Na een stroomstoring

 Vergeet niet de klok bij te stellen tijdens het omschakelen naar zomertijd en wintertijd.




1. Voor weergave van de tijd in de...

Druk op de toets


 ...


24-uurs notatie  
12-uurs notatie


eenmaal indrukken  
tweemaal indrukken




2. Druk op de toetsen (—) en (+) om het uur in te stellen.




3. Druk op de toets .



4. Druk op de toetsen (—) en (+) om de minuten in te stellen.






5. Druk op de toets .

## Wat te doen in geval van twijfels of problemen

In geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen.

NL

- ◆ Dit is normaal
  - Condensvorming in de oven
  - Luchtstroom rond de deur en de behuizing
  - Lichtweerskaatsing rond de deur en de behuizing
  - Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen
- ◆ De oven start niet na het indrukken van de toets 
  - Is de deur goed gesloten?
- ◆ Het gerecht is helemaal niet gaar
  - Hebt u de juiste tijd ingesteld en/of de toets  ingedrukt?
  - Is de deur goed gesloten?
  - Is de elektriciteitsleiding overbelast en is er een zekering of aardlekschakelaar uitgevallen?
- ◆ Het gerecht is niet helemaal gaar of juist te gaar
  - Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende type gerecht?
  - Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?
- ◆ Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven
  - Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
  - Bevindt er zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
  - Bevindt er zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?
- ◆ De oven stoort de radio of televisie
  - Tijdens de werking van de oven kan er een lichte storing op radio of televisie waarneembaar zijn. Dit is normaal. U kunt dit probleem verhelpen door de oven uit de buurt van de televisie, radio en antenne te plaatsen.
  - Als de microprocessor van de oven een storing waarneemt, wordt de display van de oven mogelijk gereset. U kunt dit probleem verhelpen door de stekker uit het stopcontact te halen en weer aan te sluiten. Stel de klok opnieuw in.
- ◆  Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande aanwijzingen kunt oplossen, neemt u contact op met de dealer in uw woonplaats of met de serviceafdeling van SAMSUNG.

## Bereiden / Opwarmen


NL


In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een gerecht kunt bereiden of opwarmen.


Controleer **ALTIJD** de oveninstellingen voor u de oven onbeheerd achterlaat.

Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de deur.




1. Druk op de toets .

**Resultaat:** De indicatie 850 W (maximum vermogen) verschijnt. Selecteer het gewenste vermogen door de toets  opnieuw in te drukken totdat het gewenste vermogen wordt weergegeven. Zie de vermogenstabel.



2. Stel de gewenste bereidingstijd in door naar wens op de toetsen (—) en (+) te drukken.



3. Druk op de toets .

**Resultaat:** De verlichting in de oven gaat aan en het draaiplateau begint te draaien.

- 1) De bereiding begint. Wanneer de bereiding voltooid is, laat de oven vier geluidssignalen horen.
- 2) Er klinkt 3 keer een herinneringssignaal (een keer per minuut).
- 3) De huidige tijd wordt weer weergegeven.



Schakel de magnetronoven **nooit** in terwijl deze leeg is.



Als u een schotel gedurende korte tijd op maximaal vermogen (850 W) wilt verwarmen, kunt u gewoon een of meer keren de toets **+ 30s** indrukken voor telkens 30 seconden bereidingstijd. De oven start onmiddellijk.

## Vermogensniveaus

U kunt kiezen uit de onderstaande vermogensniveaus.

Vermogensniveau	Uitvoer
HOOG	850 W
MIDDEL/HOOG	600 W
MIDDEL	450 W
MIDDEL/LAAG	300 W
ONTDOOIEN	180 W
LAAG / WARM HOUDEN	100 W




Als u een hoger vermogensniveau selecteert, moet u een kortere bereidingstijd instellen.



Als u een lager vermogensniveau selecteert, moet u een langere bereidingstijd instellen.


## De bereiding beëindigen

U kunt de bereiding op elk gewenst moment onderbreken om even naar het voedsel te kijken.





1. Tijdelijk onderbreken:

Open de deur.


**Resultaat:** De bereiding wordt gestopt. U kunt de bereiding hervatten door de deur te sluiten en nogmaals op  te drukken.

2. Definitief beëindigen:

Druk op de toets .

**Resultaat:** De bereiding wordt beëindigd. Als u de bereidingsinstellingen wilt annuleren, kunt u op de toets **Annuleren** () drukken.



U kunt voor u met de bereiding begint alle instellingen eenvoudig annuleren door op **Annuleren** () te drukken.

## De bereidingstijd bijstellen

U kunt telkens 30 seconden aan de bereidingstijd toevoegen door de toets **+ 30s** in te drukken.



Druk de toets **+ 30s** telkens eenmaal in om 30 seconden toe te voegen.

## Automatisch opwarmen

De automatische opwarmfunctie kent vier voorgeprogrammeerde bereidingstijden.


U hoeft geen bereidingstijd of vermogensniveau in te stellen.

U kunt het aantal porties instellen door de toetsen (–) en (+) in te drukken.

Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meer keren op de toets **Automatisch opwarmen** (Auto) te drukken.



2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (–) en (+).  
(Zie de tabel hiernaast.)





3. Druk op de toets (Resultaat).  
**Resultaat:** De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid:
  - 1) Laat de oven vier pieptonen horen.
  - 2) Klinkt 3 keer een herinneringssignaal (een keer per minuut).
  - 3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.



Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.



## Instellingen voor automatisch opwarmen

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma 's voor automatisch opwarmen, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Code/ Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1.  <b>Kant-en- klaarmaaltijd</b> (gekoeld)	300-350 gr. 400-450 gr.	3 min.	De maaltijd op een ovenvast bord plaatsen en afdekken met magnetronfolie. Dit programma is geschikt voor maaltijden die uit 3 componenten bestaan (bijvoorbeeld vlees met jus, groenten en aardappelen, rijst of pasta).
2.  <b>Kant-enk- laarmaaltijd</b> (ingevroren)	300 - 350 gr. 400 - 450 gr.	4 min.	Controleer of de verpakking waarin de ingevroren maaltijd zit, geschikt is voor de magnetron. Maak met een vork enkele gaatjes in de verpakking en plaats de maaltijd in het midden van de magnetron. Dit programma is geschikt voor ingevroren kanten- klaarmaaltijden die uit 3 gedeelten bestaan (bijv. vlees met saus, groenten en een bijgerecht als aardappelen, rijst of pasta).

## Automatisch bereiden

De automatische bereidingsfunctie kent drie voorgeprogrammeerde bereidingstijden. U hoeft geen bereidingstijd of vermogensniveau in te stellen. U kunt het aantal porties instellen door de toetsen (–) en (+) in te drukken. Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.



1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Automatisch bereiden** (Auto) te drukken.
2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (–) en (+). (Zie de tabel hiernaast.)
3. Druk op de toets.  
**Resultaat:** De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid:
  - 1) Laat de oven vier pieptonen horen.
  - 2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal. (Iedere minuut)
  - 3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.



Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.

## Instellingen voor automatisch bereiden

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch bereiden, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Code/Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
<b>1.  Verse groenten</b>	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr. 500-550 gr.	3 min	Weeg de groente nadat u deze hebt gewassen, schoongemaakt en in gelijke stukken hebt gesneden. Doe ze in een glazen schaal met deksel. Voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 100-250 gr. groente, voeg 45 ml (3-4 eetlepels) water toe voor 300-550 gr. groente. Na de bereiding goed doorroeren.
<b>2.  Diepvriesgroenten</b>	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr. 500-550 gr.	3-4 min.	Weeg de diepvriesgroente (-18 °C) en plaats deze in een geschikte ovenvaste glazen schaal met deksel. Voeg 15 ml (1 eetlepel) water toe voor 100-350 gr. groente, voeg 30 ml (2 eetlepels) water toe voor 400-550 gr. groente. Na het bereiden en voor het serveren goed doorroeren. Dit programma is geschikt voor erwten, maïs, broccoli, bloemkool en gemengde groenten, zoals erwten, wortels en bloemkool.
<b>3.  Geschilde aardappelen</b>	100-150 gr. 200-250 gr. 300-350 gr. 400-450 gr. 500-550 gr.	2-3 min.	Weeg de aardappelen nadat u deze hebt geschild, gewassen en in gelijke stukken hebt gesneden. Leg ze in de stomer. Voeg 15-30 ml (1-2 eetlepels) water toe voor het stomen van 100-350 gr. aardappelen en 45-60 ml (3-4 eetlepels) voor 400-550 gr. Afdekken met het deksel.
<b>4.  Gepofte aardappelen</b>	200 gr. 400 gr. 600 gr.	3 min	Gebruik aardappelen van ongeveer gelijke grootte en een gewicht van ongeveer 200 gr. per stuk. Was de schil en prik met een vork enkele gaten in de schil. Omwikkel elke aardappel met magnetronfolie. Leg een aardappel in het midden op het draaiplateau, twee aardappelen tegenover elkaar of drie aardappelen in een cirkel op het draaiplateau.




## De cafetariafunctie

*Bij de Cafetariafunctie wordt de bereidingstijd automatisch ingesteld. U kunt het aantal porties instellen door de toetsen (–) en (+) in te drukken.*

*Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.*




1. Selecteer het soort voedsel dat u wilt bereiden door een of meerdere keren op de toets **Cafetaria** (☕) te drukken.



2. Selecteer de grootte van de portie met de toetsen (–) en (+). (Zie de tabel hiernaast.)



3. Druk op de toets  .  
**Resultaat:** De bereiding begint. Wanneer de bereiding is voltooid:
  - 1) Laat de oven vier pieptonen horen.
  - 2) Klinkt drie keer een herinneringssignaal. (Iedere minuut)
  - 3) Wordt de huidige tijd weer weergegeven.



Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.

## Instellingen voor de cafetariafunctie

*In de volgende tabel vindt u informatie over de programma's voor het opwarmen van dranken en het ontdooien van diepvriesgebak.*

*De tabel bevat de hoeveelheden, nagaartijden en toepasselijke aanbevelingen.*

Code/Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
1. ☕ <b>Dranken</b>	150 ml (1 kop) 250 ml Koffie, melk, thee, water (1 mok) (kamertemperatuur)	1-2 min.	Giet de drank in een keramisch kopje (150 ml) of mok (250 ml) en plaats dit midden op het draaiplateau. Niet afdekken. Voor en na het nagaren zorgvuldig doorroeren. Wees voorzichtig wanneer u de koppen uit de oven haalt (zie veiligheidsinstructies voor vloeistoffen).
2. 🍰 <b>Diepvriesgebak</b>	100 gr. (1 st.) 200 gr. (2 st.) 300 gr. (2-3 st.) 400 gr. (3-4 st.) 500 gr. (4 st.)	5-15 min.	Leg platte stukken diepvriesgebak (-18 °C) direct op het metalen rooster. Leg grotere stukken en muffins op het draaiplateau. Leg één stuk in het midden, twee stuks tegenover elkaar en drie of vier stuks in een cirkel. Met behulp van de grill wordt het gebak verwarmd en knapperig. Dit programma is geschikt voor diverse soorten gebak, zoals (appel-)kruimelgebak, gebak met maanzaad en muffins. Het is niet geschikt voor hele taarten en gebak met roomvulling en/of chocoladegarnering.

## Automatisch snel ontdooien

Met de functie automatisch snel ontdooien kunt u vlees, vis en gevogelte ontdooien. De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld.


 Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen.

Plaats het bevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.




1. Druk op de toets **Automatisch snel ontdooien**(\*\*).

Resultaat: De volgende indicatie verschijnt: 





2. Stel het gewicht van het voedsel in door op de toetsen (—) en (+) te drukken.  
U kunt maximaal een gewicht van 1500 gr. instellen.



3. Druk op de toets .

Resultaat:

- ◆ Het ontdooien begint.
- ◆ De oven laat halverwege het ontdooiproces een geluidssignaal horen om u eraan te herinneren het voedsel om te keren.
- ◆ Druk nogmaals op  om het ontdooien te voltooien.

 U kunt ook gerechten handmatig ontdooien. Hiertoe selecteert u de magnetronfunctie Bereiden / Opwarmen met een vermogen van 180 W. Raadpleeg het gedeelte “Bereiden / Opwarmen” page 6 voor meer informatie.

## Instellingen voor automatisch snel ontdooien

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende programma's voor automatisch snel ontdooien, inclusief de bijbehorende hoeveelheden, nagaartijden en aanbevelingen.

Verwijder alle verpakkingsmateriaal voor u met het ontdooien begint.  
Leg vlees, gevogelte en vis op een plat keramisch bord.

Code/Gerecht	Portie	Nagaartijd	Aanbevelingen
<b>1. Vlees</b> 	200-1500 gr.	20-90 min.	De randen afscheren met aluminiumfolie. Het vlees omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is geschikt voor rundvlees, lamsvlees, varkensvlees, biefstuk, karbonades en gehakt.
<b>2. Gevogelte</b> 	200-1500 gr.	20-90 min.	Het uiteinde van de poten en vleugels afscheren met aluminiumfolie. Het vlees omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is zowel geschikt voor een hele kip als voor kipdelen.
<b>3. Vis</b> 	200-1500 gr.	20-80 min.	Scherf de staart van een hele vis af met aluminiumfolie. De vis omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Dit programma is zowel geschikt voor een hele vis als voor visfilet.
<b>4. Brood</b> 	125-625 gr.	10-60 min.	Brood horizontaal op een stuk keukenpapier leggen en omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. Gebak op een keramisch bord leggen, zo mogelijk omkeren wanneer het geluidssignaal klinkt. (De oven blijft aan en wordt tijdelijk stopgezet wanneer u de deur opent.) Dit programma is geschikt voor alle soorten brood, heel of gesneden, evenals broodjes en stokbroodjes. Leg de broodjes in een cirkel.

## Geurverdrrijving

Gebruik deze functie nadat u gerechten met een sterke geur hebt bereid of na rookvorming in de magnetronoven.

Reinig eerst de binnenkant van de oven.



Druk na deze reiniging op de toets **Geurverdrrijving** (🌀). U hoort vier geluidssignalen.

- ☒ De geurverdrrijving duurt in eerste instantie ongeveer 5 minuten. U kunt het proces verlengen in stappen van 30 seconden door de toets **+30s** in te drukken.
- ☒ De geurverdrrijving kan maximaal 15 minuten worden voortgezet.

## Het geheugen gebruiken



Als u vaak hetzelfde soort gerechten bereidt of opwarmt, kunt u de bereidingstijden en vermogensniveaus opslaan in het geheugen van de magnetron, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te stellen.

U kunt twee verschillende instellingen opslaan.

### De instelling opslaan



1. **Voor programmering van de Druk op de toets**  
Eerste instelling geeft P1 aan  
Tweede instelling geeft P2 aan  
**Geheugen** (🌀) eenmaal indrukken (display)  
tweemaal indrukken (display)
2. Stel het bereidingsprogramma in zoals gewoonlijk (bereidingstijd en vermogensniveau).

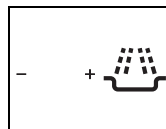


3. Druk op de **Resultaat** toets. Uw instelling is nu opgeslagen in het geheugen van de magnetron.

### Instellingen gebruiken

Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.




1. **Voor selectie van de toets**  
Eerste instelling geeft P1 aan  
Tweede instelling geeft P2 aan  
**De toets Geheugen** (🌀) eenmaal indrukken (display)  
tweemaal indrukken (display)
2. Druk op de toets **Resultaat** (🌀). Het gerecht wordt op de vooringestelde wijze bereid.



## Het geluidssignaal uitschakelen

**U kunt op elk gewenst moment het geluidssignaal uitschakelen.**





1. Druk de toetsen  en  gelijktijdig in.

Resultaat:

- ◆ De volgende indicatie verschijnt:

OFF

- ◆ De oven laat niet iedere keer dat u op een toets drukt een piepsignaal horen.


2. Om het geluidssignaal weer in te schakelen, drukt u tegelijkertijd op  en .

Resultaat:

- ◆ De volgende indicatie verschijnt:

ON

- ◆ De oven werkt weer met het geluidssignaal.



## Het kinderslot

**Deze magnetronoven is voorzien van een speciaal kinderslot waarmee u de oven kunt "vergrendelen" zodat de oven niet per ongeluk kan worden aangezet door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met de oven.**

**De oven kan op elk gewenst moment worden vergrendeld.**




1. Houd de toets **Kinderslot** () een seconde ingedrukt.

Resultaat:

- ◆ De oven is nu vergrendeld (er kunnen geen functies worden geselecteerd).
- ◆ In de display wordt "L" weergegeven.

L



2. Als u de oven wilt ontgrendelen, houdt u de toets **Kinderslot** () een seconde ingedrukt.

Resultaat: De oven kan nu weer normaal worden gebruikt.

## Richtlijnen voor kookmaterialen

Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken, zonder te worden weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal.

Daarom moet het kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken.

In de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.

Kookmateriaal	Magnetron bestendig	Opmerkingen
Aluminiumfolie	✓ X	Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden om te voorkomen dat bepaalde delen van het voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Bruinplateau	✓	Niet langer dan acht minuten voorverwarmen.
Porselein en aardewerk	✓	Porselein, aardewerk en geglaazuurd aardewerk zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen sierrand op is aangebracht.
Polyester wegwerpmateriaal kartonnen borden	✓	Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in deze materialen.
Fast-foodverpakkingen		
• Polystyreen bekers	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel. Het polystyreen kan smelten door oververhitting.
• Papieren zakken en kranten	X	Kunnen vlam vatten.
• Kringlooppapier en metalen garneringen	X	Kan vonken veroorzaken.




<b>Glas</b>		
• Ovenvaste serveerschalen	✓	Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van metalen sierrand.
• Fijn glaswerk	✓	Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan breken als gevolg van plotselinge verhitting.
• Glazen potten	✓	Het deksel moet worden verwijderd. Alleen geschikt voor opwarmen.
<b>Metaal</b>		
• Schalen	X	Kunnen vonken en brand veroorzaken
• Bindraadjes voor plastic zakken	X	
<b>Papier</b>		
• Borden, bekers, servetten en keukenrol	✓	Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier	X	Kan vonken veroorzaken.
<b>Plastic</b>		
• Opbergdozen	✓	Met name hittebestendig thermoplastic. Sommige soorten plastic kunnen vervormen of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik geen melamine.
• Plasticfolie	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden. Mag niet in contact komen met het voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de folie. Er kunnen hete dampen ontsnappen.
• Diepvrieszakken	✓ X	Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag niet luchtdicht zijn. Zo nodig met een vork gaatjes aanbrengen.
• Vetvrij papier	✓	Kan worden gebruikt om vocht vast te houden en spatten te voorkomen.

✓ : Aanbevolen  
 ✓X: Wees voorzichtig  
 X : Onveilig

## De magnetronoven reinigen

NL

De volgende onderdelen van de magnetronoven moeten regelmatig worden gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te voorkomen:

- **Binnen- en buitenwanden**
  - **Deur en afsluitstrippen**
  - **Draaiplateau en loopring**
    -  ALTIJD controleren of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed sluit.
    -  Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken. Hierdoor kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Verwijder de zeepresten en maak het apparaat droog.
  2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met een doekje met zeepsop. Verwijder de zeepresten en maak het apparaat droog.
  3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien minuten lang op maximaal vermogen in.
  4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.
-  **NOOIT** water in de ventilatieopeningen laten lopen. **NOOIT** schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen gebruiken. Let vooral goed op bij het reinigen van de afsluitstrips bij de deur om ervoor te zorgen dat:
    - Zich geen resten ophopen
    - De deur goed sluit

## De magnetronoven opbergen of laten repareren

Bij het uitvoeren van onderhoud aan of het opbergen van de magnetronoven moet u enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nemen.

De oven mag niet worden gebruikt bij beschadigingen aan de deur of afsluitstrippen:

- **Gebroken scharnier**
- **Versleten afsluitstrippen**
- **Beschadigde of verbogen ovenbehuizing**

- **Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde magnetronservicetechnicus.**



**NOOIT** de behuizing van de oven verwijderen. Als de oven niet goed werkt of u twijfelt over de conditie van het apparaat:

- De stekker uit het stopcontact halen.
- Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum.



Als u het apparaat tijdelijk wilt opbergen, doe dat dan op een droge, stofvrije plaats.

**Reden:** stof en vocht kunnen een negatieve invloed hebben op de onderdelen in de oven.



Deze magnetronoven is niet bestemd voor commercieel gebruik.

## Technische specificaties

*SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

Model	MW86N
Energiebron	230V ~ 50 Hz
Opgenomen vermogen Magnetronfunctie	1250 W
Afgegeven vermogen	100 W / 850 W (IEC-705)
Frequentie	2450 MHz
Magnetron	OM75P(31)
Koeling	Cooling fan motor
Afmetingen( (B x H x D) Buitenzijde Ovenruimte	489 x 275 x 392 mm 330 x 211 x 329 mm
Volume	23 liter
Gewicht Netto	13.5 kg approx

## Opmerking

NL

### Netherlands



#### Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



ELECTRONICS

VRAGEN OF OPMERKINGEN

LAND	BEL	OF BEZOEK ONS ONLINE OP
BELGIUM	02 201 24 18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726-786)	<a href="http://www.samsung.com/cz">www.samsung.com/cz</a>
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/dk">www.samsung.com/dk</a>
FINLAND	30-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi">www.samsung.com/fi</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864, € 0.14/Min)	<a href="http://www.samsung.com/de">www.samsung.com/de</a>
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu">www.samsung.com/hu</a>
ITALIA	800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/it">www.samsung.com/it</a>
LUXEMBURG	02 261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/lu">www.samsung.com/lu</a>
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-726-7864, € 0.10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl">www.samsung.com/nl</a>
NORWAY	3 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/no">www.samsung.com/no</a>
POLAND	0 - 801- 1 SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/pt">www.samsung.com/pt</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sk">www.samsung.com/sk</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com/es">www.samsung.com/es</a>
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/se">www.samsung.com/se</a>
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/uk">www.samsung.com/uk</a>
EIRE	0818 717 100	<a href="http://www.samsung.com/ie">www.samsung.com/ie</a>
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (726-7864, € 0.07/Min)	<a href="http://www.samsung.com/at">www.samsung.com/at</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG (726-7864, CHF 0.08/Min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a>